

Блокировка

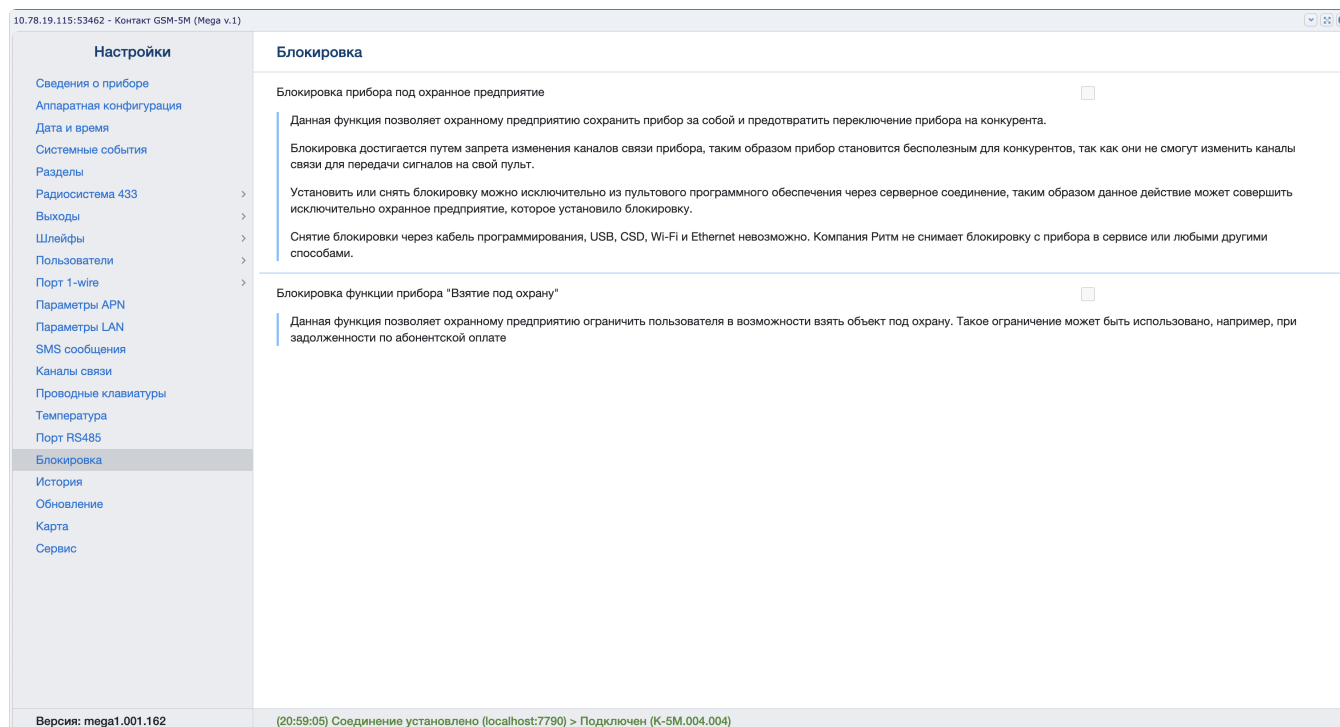
- [Общие сведения](#)
- [Описание полей на экране "Блокировка"](#)

В этом разделе рассмотрим экран "Блокировка".



Общие сведения

- Экран "Блокировка" служит для блокировки возможности изменения каналов связи панели, а также блокировки возможности взятия разделов под охрану
- Снятие и установка блокировки доступны только через мониторинговое программное обеспечение [ПО GEO.RITM](#) и Ritm-Link
- Снятие и установка блокировки через ПО PCN6, а также мониторинговое ПО сторонних производителей невозможны

Общий вид экрана "Блокировка":



Описание полей на экране "Блокировка"

Поле на экране "Блокировка"	Описание
Блокировка прибора под охранное предприятие	<p>Если в этом поле установлена отметка, внесение изменений в раздел "Каналы связи" становится невозможным.</p> <p> Данная опция поможет предотвратить кражи панелей с целью переключения их на другие охранные предприятия. Снять блокировку может только охранный предприятие, которое установило блокировку.</p>
Блокировка функции прибора "Взятие под охрану"	<p>При активации этого поля взятие любого раздела прибора под охрану становится невозможным.</p> <p> Данная функция позволяет охранным предприятиям ограничить пользователя в возможности взять объект под охрану и используется при задолженности пользователя перед охранным предприятием.</p>