

Параметры LAN


- [Общие сведения](#)
- [Описание полей на экране "Параметры LAN"](#)

В этом разделе рассмотрим экран "Параметры LAN".


Общие сведения

- На экране "Параметры LAN" настраиваются параметры соединения при подключении к сети интернет через LAN-соединение.

Общий вид экрана "Параметры LAN":

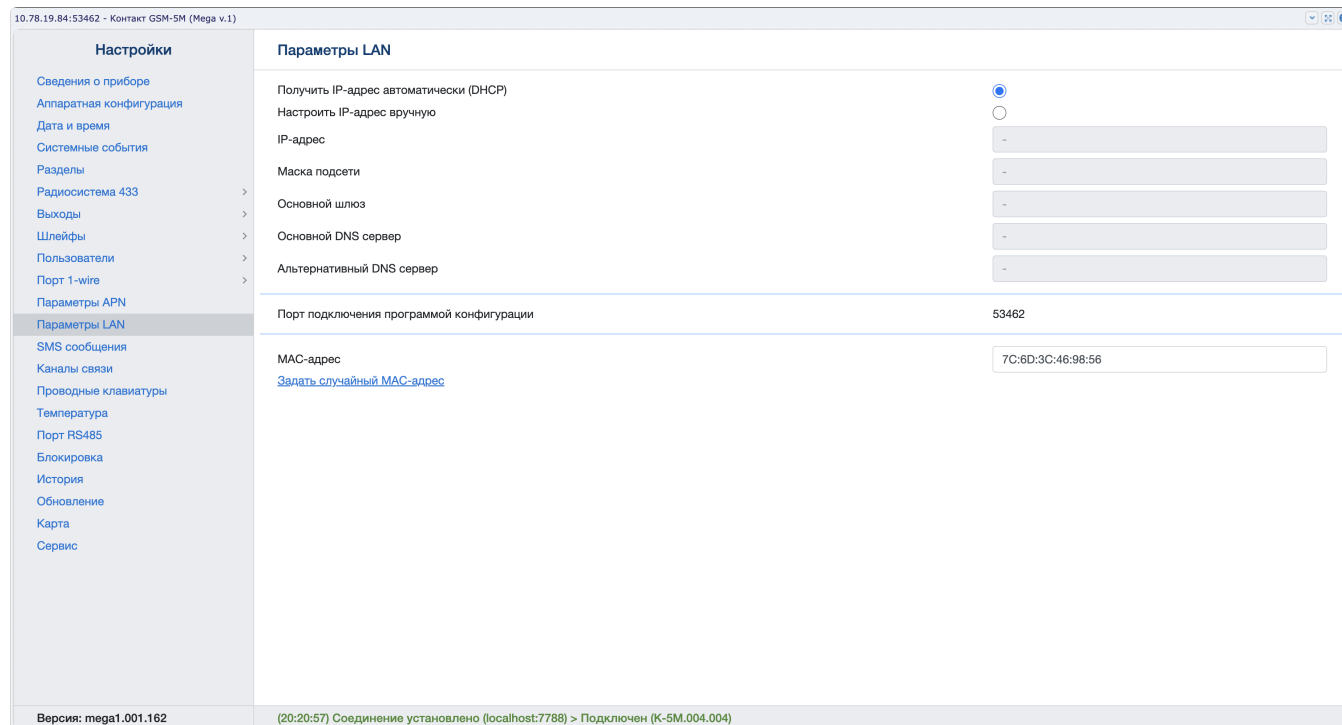

Описание полей на экране "Параметры LAN"

Поле на экране "Параметры LAN"	Описание
Получить IP-адрес автоматически (DHCP)	<ul style="list-style-type: none">• Если установить отметку в этом поле, прибор автоматически получит от сервера DHCP свой P-адрес, маску подсети и другие параметры необходимые для подключения к сети• Мы настоятельно не рекомендуем отказываться от использования DHCP сервера
Настроить IP-адрес вручную	Если отметка установлена в этом поле, пользователь может назначить IP-адрес вручную.
IP-адрес	В этих полях задаются настройки подключения по локальной сети при ручной настройке IP-адреса. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Обратитесь к вашему системному администратору за информацией об используемых сетевых настройках.</div>
Маска подсети	
Основной шлюз	
Основной DNS сервер	
Альтернативный DNS сервер	

Порт подключения программой конфигурации	Для подключения программой настройки по сети Ethernet по умолчанию используется порт 53462 (для приборов, выпущенных до ноября 2015 года, используйте номер порта 6000).
MAC-адрес	В некоторых сетях для подключения к сети Интернет необходима регистрация определённого MAC-адреса. В случае такой необходимости пользователь может задать MAC-адрес вручную или сгенерировать его случайным образом при помощи ссылки "Задать случайный MAC-адрес".