



**Охранная панель
«Контакт GSM-5»**

**Глава 6
Часто задаваемые вопросы
(F.A.Q.)**

Санкт-Петербург
2009

6. Часто задаваемые вопросы (F.A.Q.)

? В программе настройки охранной панели «Контакт GSM-5» программируются зоны или разделы?

В программе настройки «Контакта GSM-5» на странице «Настройки разделов» программируются разделы, а на странице «Настройка шлейфов» - зоны и шлейфы.

? Почему на клавиатуре, подключенной к «Контакту GSM-5» горит индикатор «Сервис»?

Индикатор «Сервис» горит в том случае, если

- между клавиатурой и охранной панелью нет связи (например, оборвался провод).
- внутренний номер клавиатуры не совпадает с номером клавиатуры, записанным в память охранной панели при настройке. По умолчанию номер клавиатуры 50.
- к шине данных (DATA) подключена еще одна клавиатура, внутренний номер которой совпадает с номером вашей клавиатуры
- недостаточное электрическое питание на клавиатуре (минимальное токопотребление клавиатуры 60 мА, минимальное токопотребление «Контакта GSM-5» и клавиатуры 1А)
- к охранно-пожарной панели «Контакт GSM-5» подключен кабель программирования

? Почему «Контакт GSM-5» выдает тревоги сразу после завершения монтажа охранной системы?

После окончания монтажа охранной системы сравните текущее состояние шлейфов с нормальным (тем, что указано в программе настройки «Контакта GSM-5» на странице «Шлейфы»). Тревог быть не должно!

Помните, что большая часть **охранных датчиков** является нормально замкнутыми (то есть при тревоге контакты размыкаются). А все **пожарные датчики** - **нормально разомкнуты** (то есть при тревоге контакты замыкаются)

? Я заменил плату «Контакта GSM-5» на новую. Почему на клавиатуре горят все светодиоды?

Все светодиод клавиатуры горят в том случае, если:

- на странице «Клавиатуры» не записан номер клавиатуры в графе «№ в сети» или «Contact ID»
- провод от клеммы GND на плате клавиатуры имеет плохой контакт с проводом от клеммы GND «Контакта GSM-5».

? Почему после выхода из программы настройки «Контакта GSM-5» все мои установки не сохранились?

Перед выходом из программы настройки «Контакта GSM-5» нажмите на кнопки, как показано на рис.6.1. После этого отсоедините кабель программирования от охранной панели.

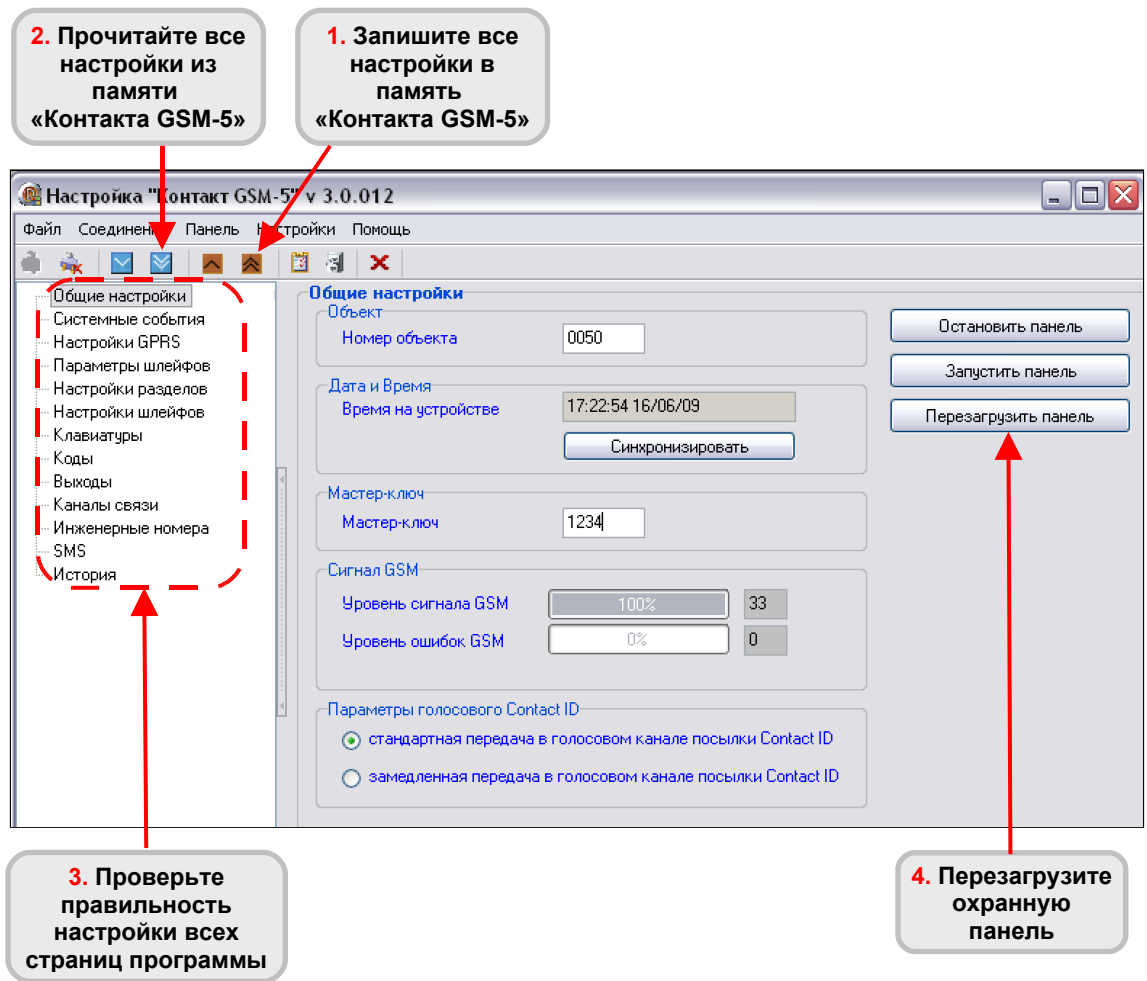


Рис.6.1. Сохранение собственных установок в программе настройки «Контакта GSM-5».

? При записи и чтении настроек в программе Contact.exe возникают проблемы. Что делать?

Перейдите на страницу «Общие настройки» программы Contact.exe и нажмите на кнопку «Остановить панель».

? Как подключить «Контакта LAN» к «Контакту GSM-5»?

Подключение «Контакта LAN» к охранно-пожарной панели «Контакт GSM-5» показано на рис.6.2.

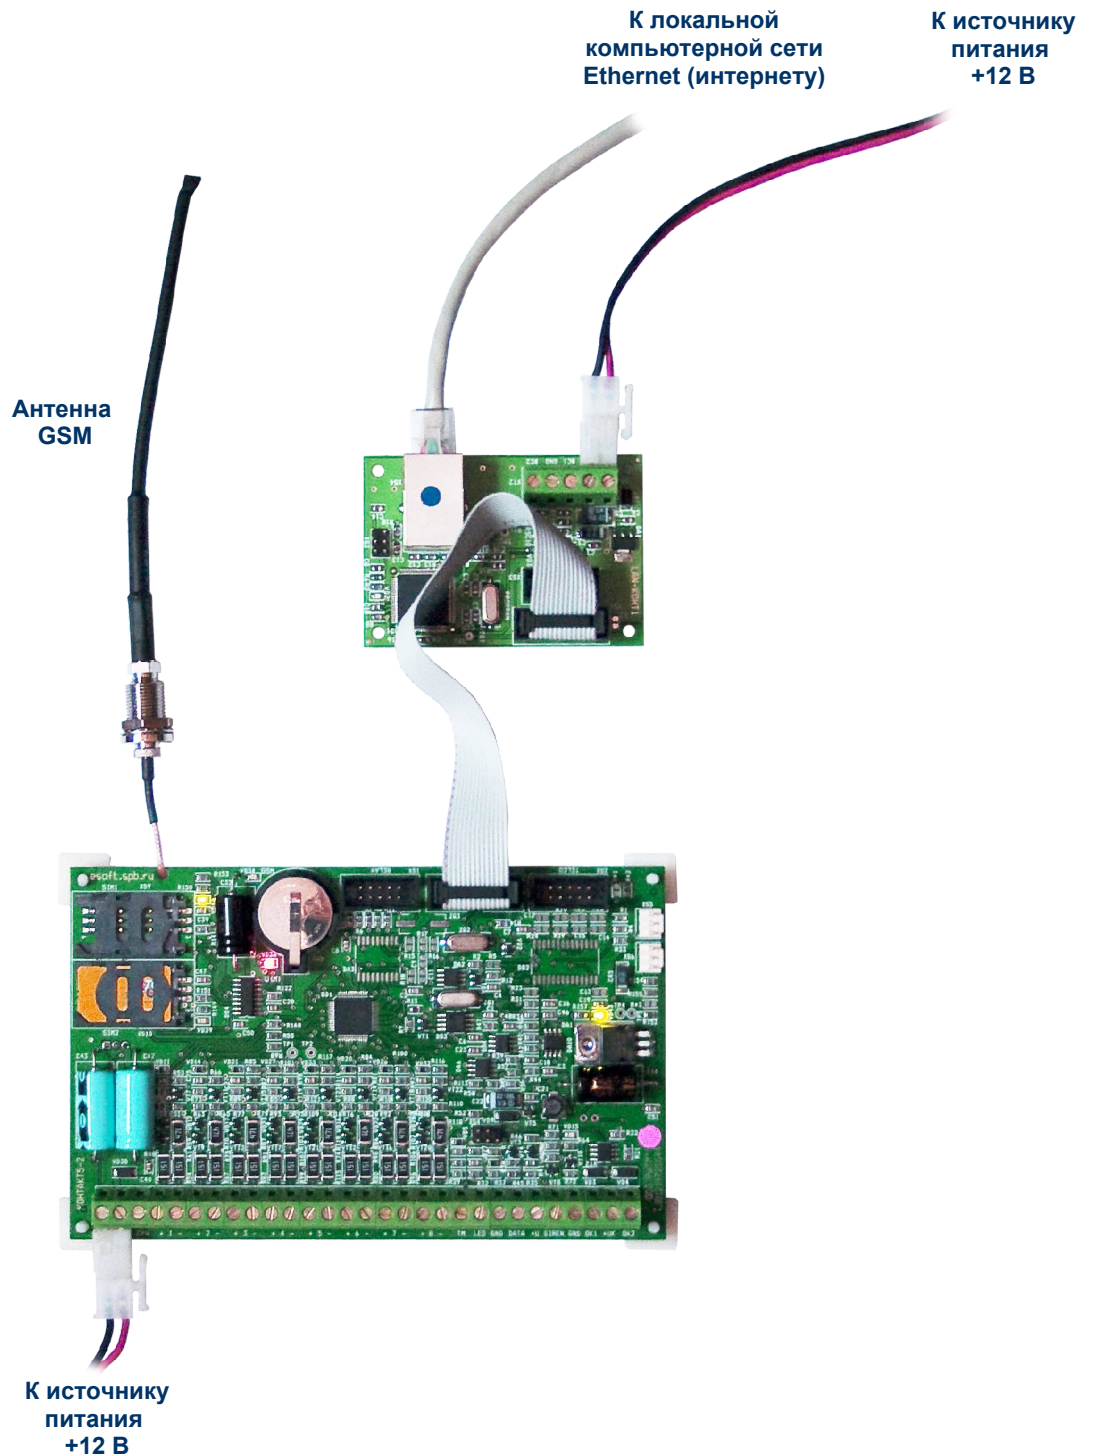


Рис.6.2. Подключение «Контакта LAN» к охранно-пожарной панели «Контакт GSM-5»

Настройте все параметры охранной панели «Контакт LAN» (такие как номер объекта, сетевые настройки для связи с сервером и другие) с помощью программы LAN.exe.

Подробнее о настройке «Контакта LAN» - в главе «**Контакт LAN Описание программы настройки**», о настройке «Контакт GSM-5» - в главе «**Контакт GSM-5 Описание программы настройки**».