



Охранно-пожарная панель

«Контакт GSM-5»

Глава 7

Подключение клавиатуры

7. Подключение клавиатуры

В охранно-пожарной панели «Контакт GSM-5» для удобства пользователей предусмотрена возможность подключения внешней клавиатуры (рис.7.1).

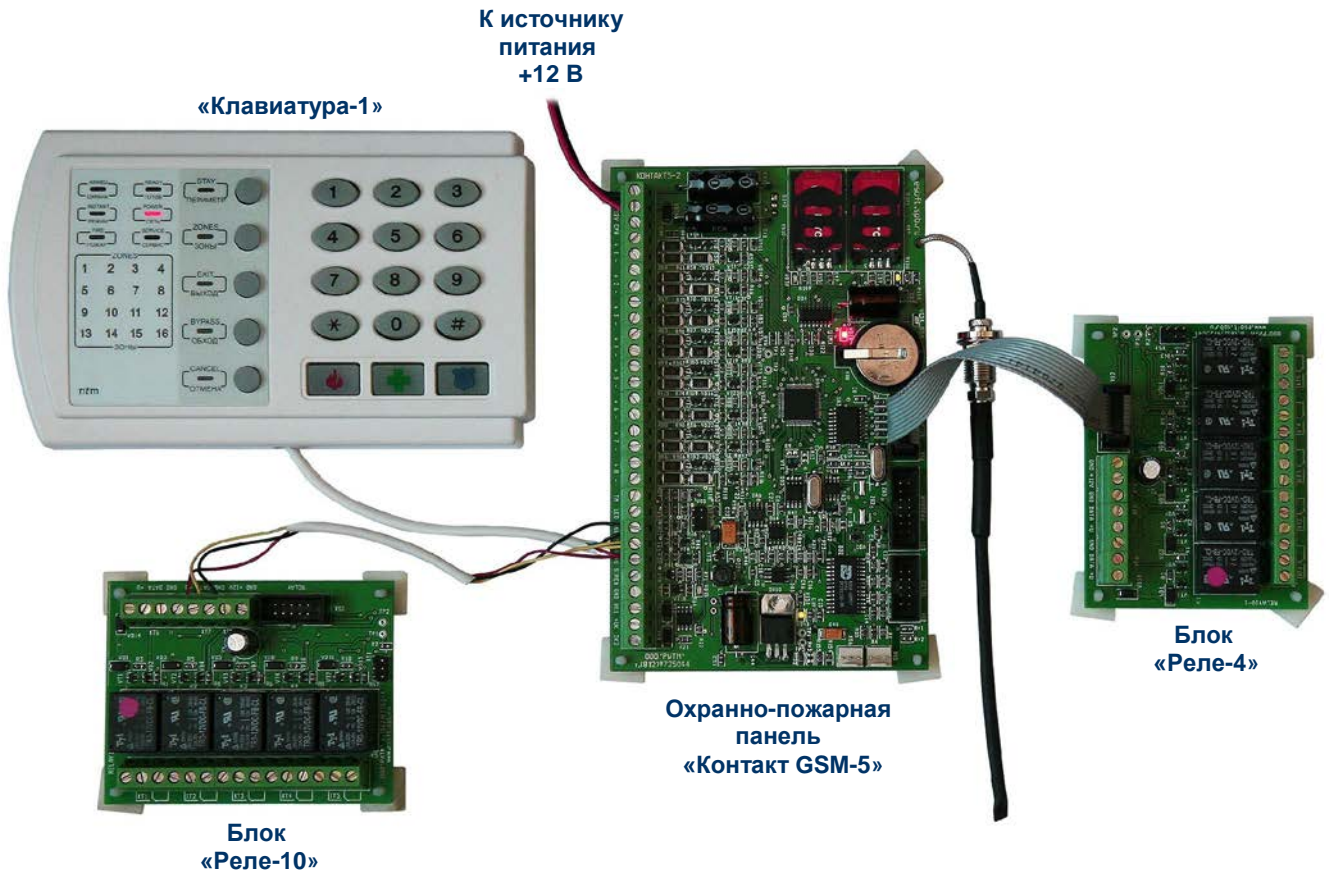


Рис.7.1. Подключение блоков «Реле-10» и «Реле-4», а также «Клавиатуры-1» к охранно-пожарной панели «Контакт GSM-5»

Внешний вид «Клавиатуры-1» и назначение кнопок на ней представлены на рис.7.2. Состояние световой индикации (при подключении клавиатуры к «Контакту GSM-5») поясняется в таблице 7.3.

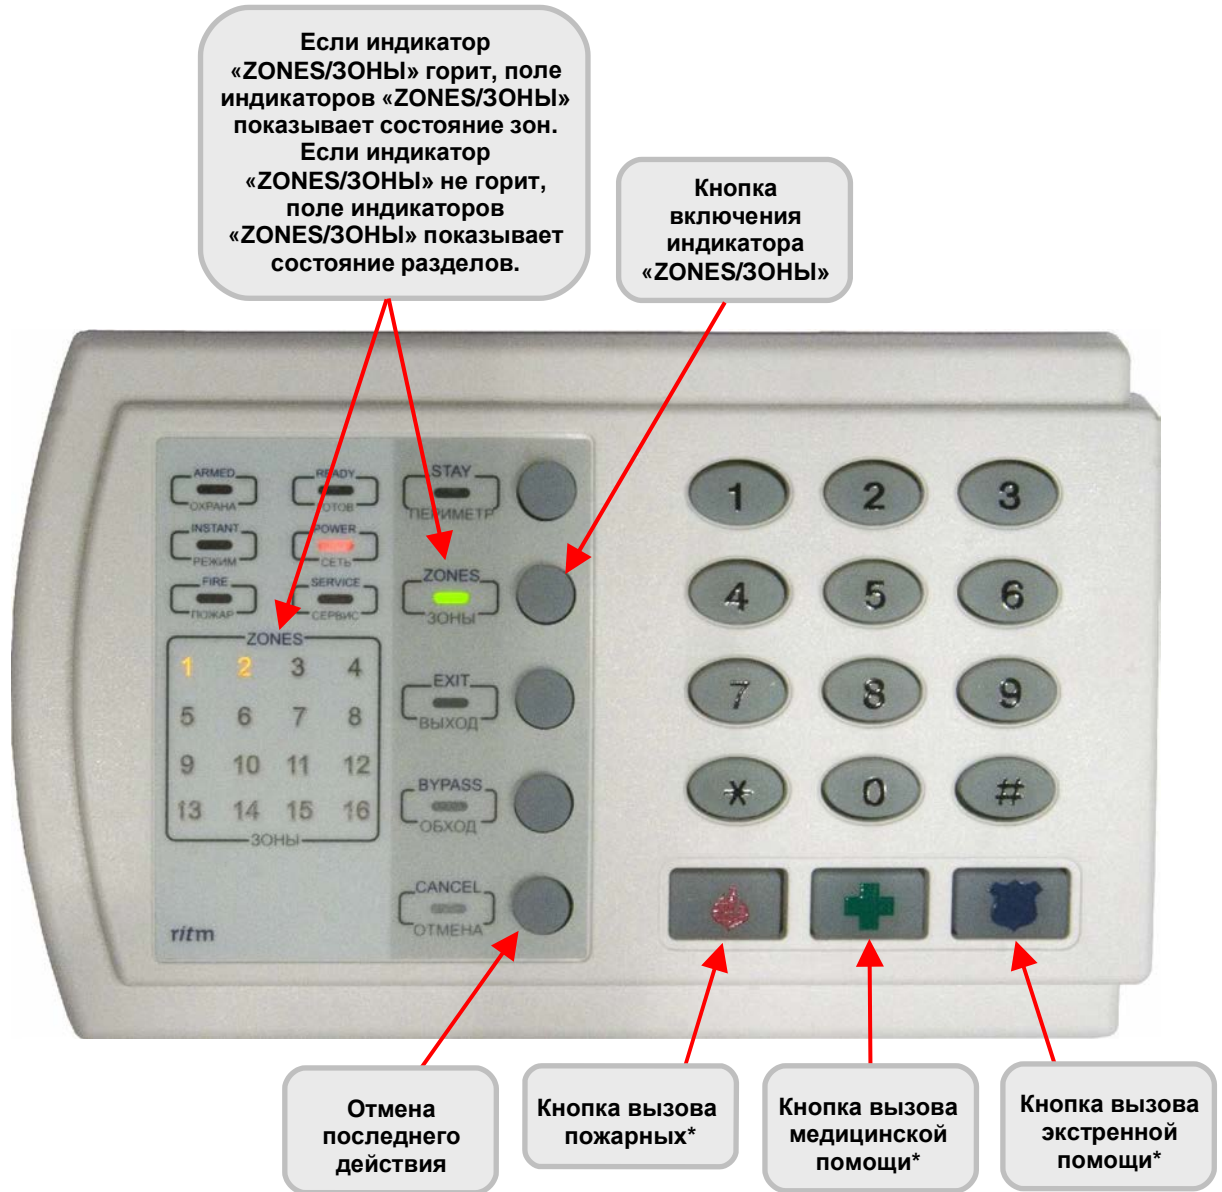


Рис.7.2. Внешний вид «Клавиатуры-1» и назначение кнопок.

**Работа тревожных кнопок (кнопки вызова пожарных, кнопки вызова медицинской помощи и кнопки вызова экстренной помощи) настраивается в программе Contact5.exe.*

Таблица 7.1
Состояние индикаторов клавиатуры,
подключенной к охранной панели «Контакт GSM-5»

Индикатор	Состояние	Режим
ARMED ОХРАНА*	Не используется	
INSTANT РЕЖИМ	Горит	В памяти охранной панели есть не переданные сообщения
	Не горит	В памяти охранной панели нет не переданных сообщений
FIRE ПОЖАР	Горит	Пожарная тревога - срабатывание пожарных датчиков
	Не горит	Пожарной тревоги нет, все пожарные зоны нормализованы
READY ГОТОВ	Горит	Происходит программирование «Контакта GSM-5» с клавиатуры
	Не горит	Программирование «Контакта GSM-5» с клавиатуры не происходит
POWER СЕТЬ	Горит	Основное питание есть
	Мигает	Нет контроля основного питания (провод от клеммы «CPW» необходимо завести на вторичную обмотку трансформатора источника питания)
	Не горит	Напряжения питания на панели нет
SERVICE СЕРВИС	Горит	Связи с «Контактом GSM-5» нет
	Не горит	Связь с «Контактом GSM-5» есть , обрывов в линии связи нет

7.1. Программирование «Контакта GSM-5» с клавиатуры

Программирование «Контакта GSM-5» с клавиатуры включает в себя изменение кода снятия и постановки под охрану.

Общий вид команды: ***5**<мастер-ключ><номер кода><старый код><новый код>


Например:



Версия прошивки **VER.001.003.057** предполагает другой алгоритм без набора старого кода.

Общий вид команды: ***5**<мастер-ключ><номер кода><новый код>

Алгоритм программирования «Контакта GSM-5» показан на рис.7.3.

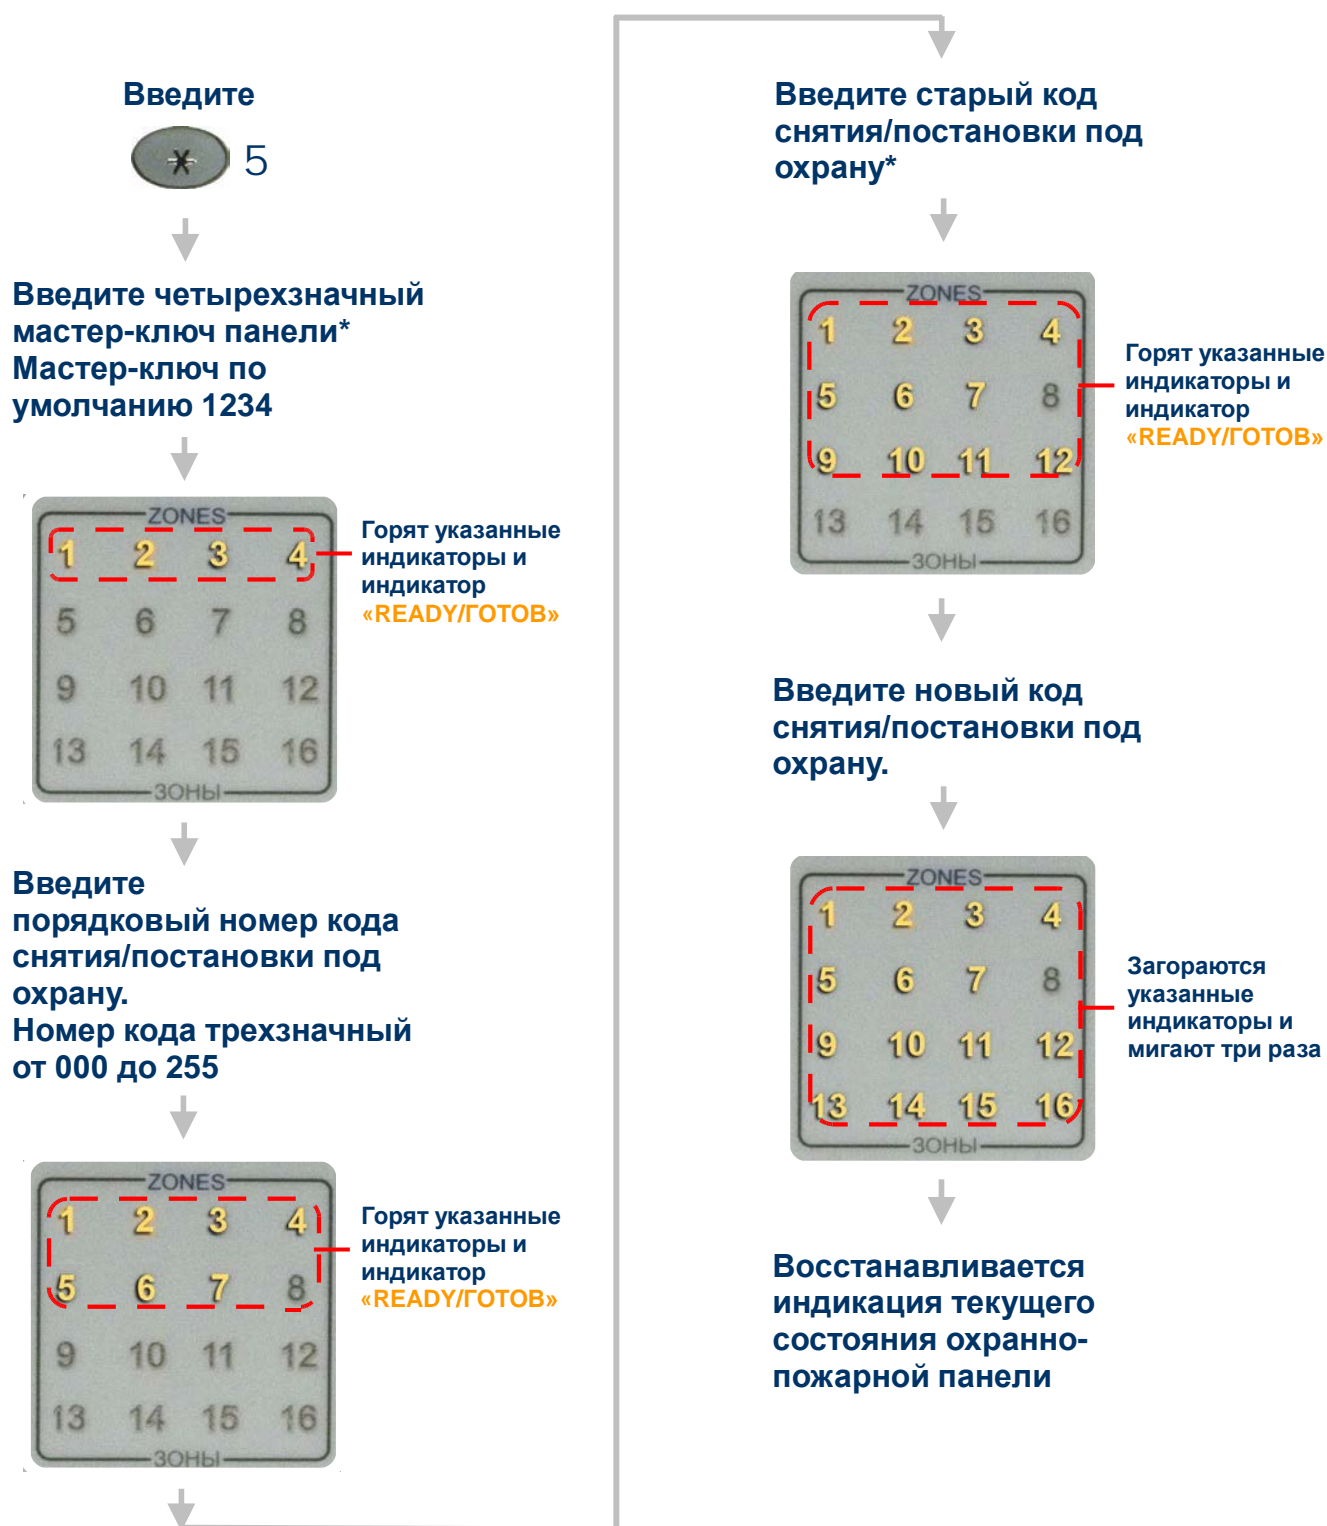

*Если мастер-ключ или старый код были введены неправильно, все индикаторы гаснут и восстанавливается текущее состояние панели

Рис.7.3. Алгоритм программирования «Контакта GSM-5»