



«Контакт LAN»

Глава 4

Подключение «Контакта LAN»

к охранной панели

«Контакт GSM-5-RT1»

Санкт-Петербург
2008

4. Подключение к охранной панели «Контакт GSM-5-RT1»

Подключение «Контакта LAN» к охранной панели «Контакт GSM-5-RT1» показано на рис.4.1.

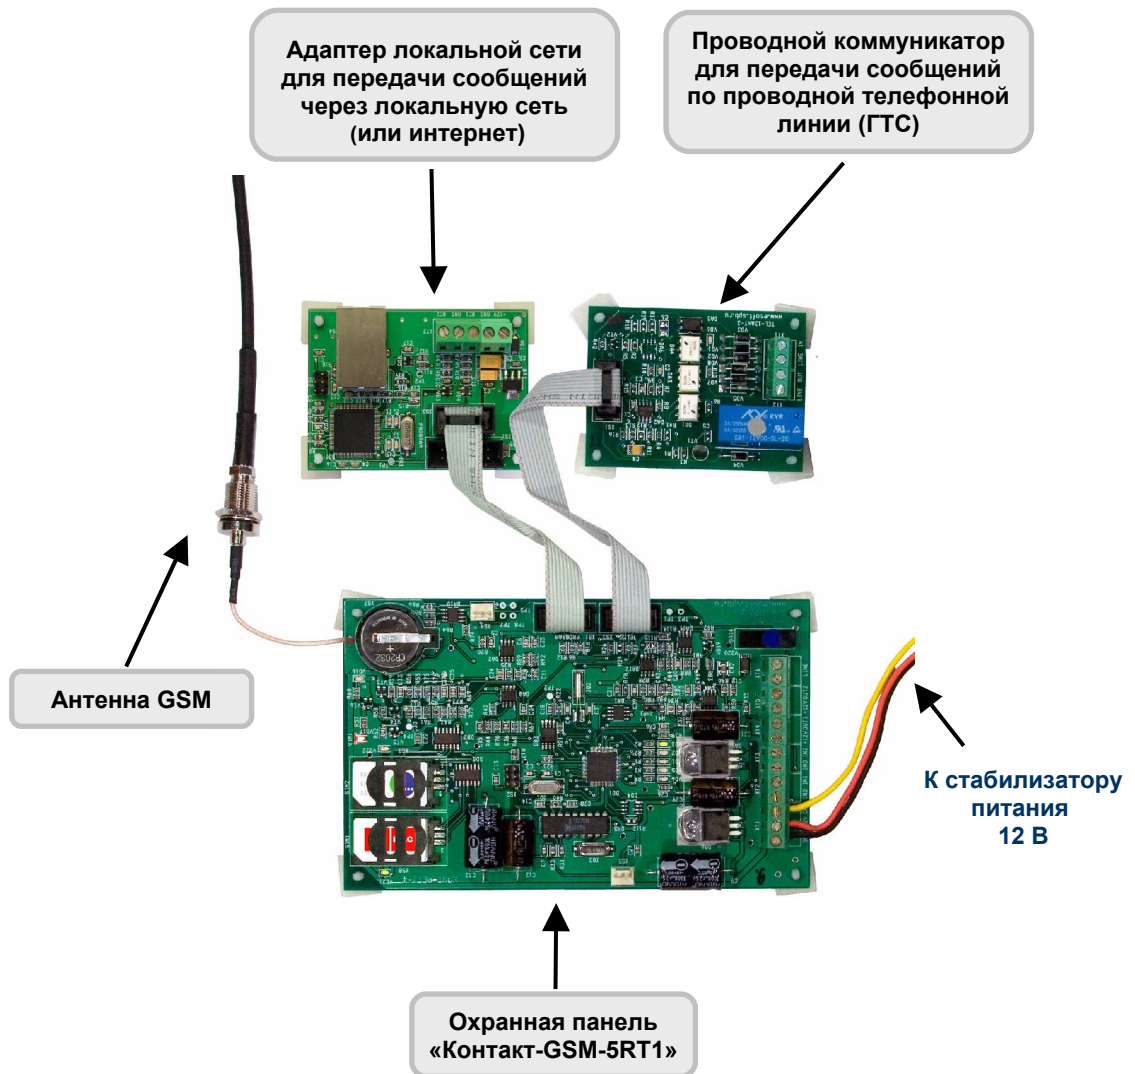


Рис.4.1. Подключение «Контакта LAN» к охранной панели «Контакт GSM-5-RT1».