

<http://www.esoft.spb.ru/>

Инструкция

по установке и настройке голосового оповещения для Контакта-5

Редакция 1.0 от 20 февраля 2008 г.

1. Основные технические характеристики

1. Программа «Voice» предназначена для записи голосовых сигналов в объектовую панель Контакт-5


2. Комплект поставки

Папка программы должна содержать файлы:


- voice.exe
- voice.res
- config.ini
- папка sound-содержит звуковые файлы для записи

3. Описание процесса записи

1. Подключить объектовую панель Контакт-5 через кабель программирования к персональному компьютеру, кабель с разъемом JASK на 3,5 подключить к выходу звуковой карты (наушники или колонки).
2. Запустить программу HyperTerminal (Гипер-терминал), которая является программой по умолчанию для операционной системы Windows XP (как правило находится по пути ПУСК->ВСЕ ПРОГРАММЫ->СТАНДАРТНЫЕ->СВЯЗЬ)

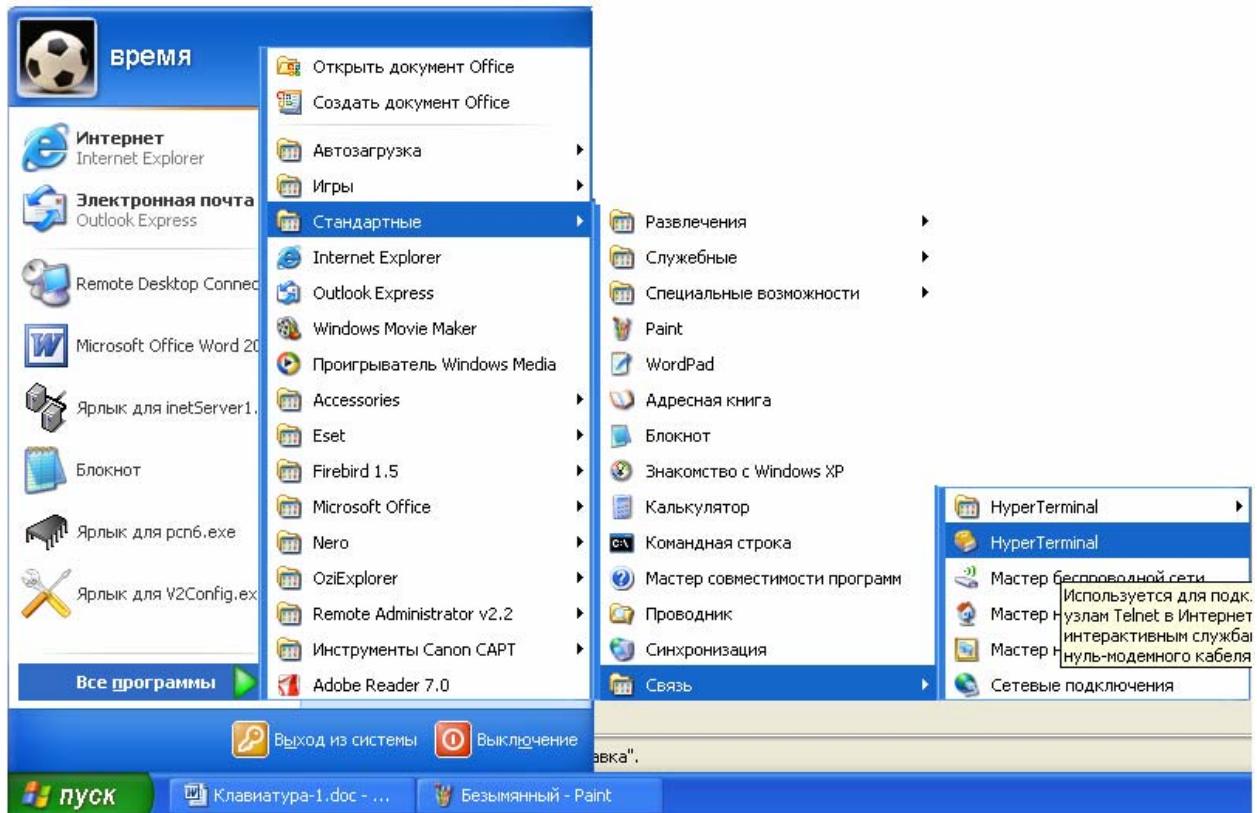


3. В появившемся окне написать название «нового подключения» по своему усмотрению и нажать ОК.
4. В окне «подключение» выбрать COM-порт который у Вас используется

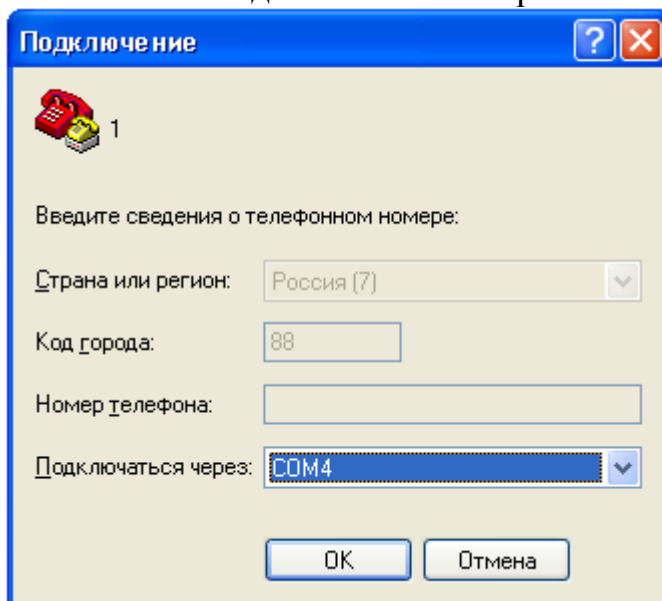

5. В окне «Свойства: COM#» выбрать:

- скорость (бит/с)=19200
- бит данных = 8
- четность = нет
- стоповые биты = 1
- управление потоком = нет

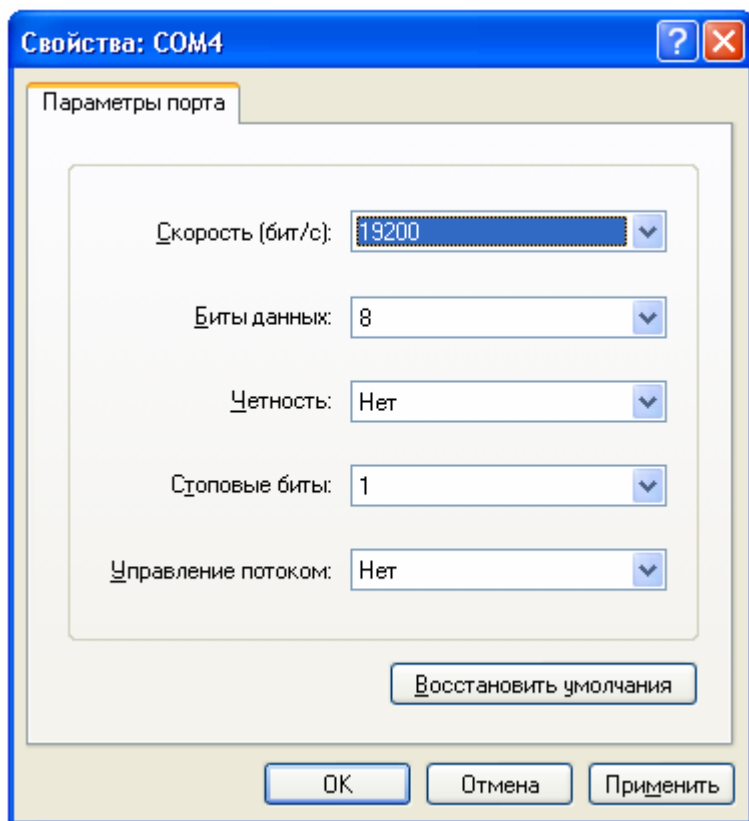


Затем нажать «применить» и ОК


6. В появившемся окне гипер-терминала командой «[» отключаем обмен платы Контакта-5 с клавиатурой (даже если клавиатура не подключена).
7. Закрывать Гипер-терминал, не сохраняя его.

8. Затем открыть файл **config.ini** и в самом конце файла найти запись `port=com#`, поставить тот COM-порт который используется на Вашем компьютере

```
[Com]
Com port=
[ComPort1]
Port=COM1
BaudRate=19200
StopBits=1
DataBits=8
Parity=None
FlowControl=None
```




9. В этом же файле изменить путь к звуковым файлам на тот путь, который используется на Вашем компьютере

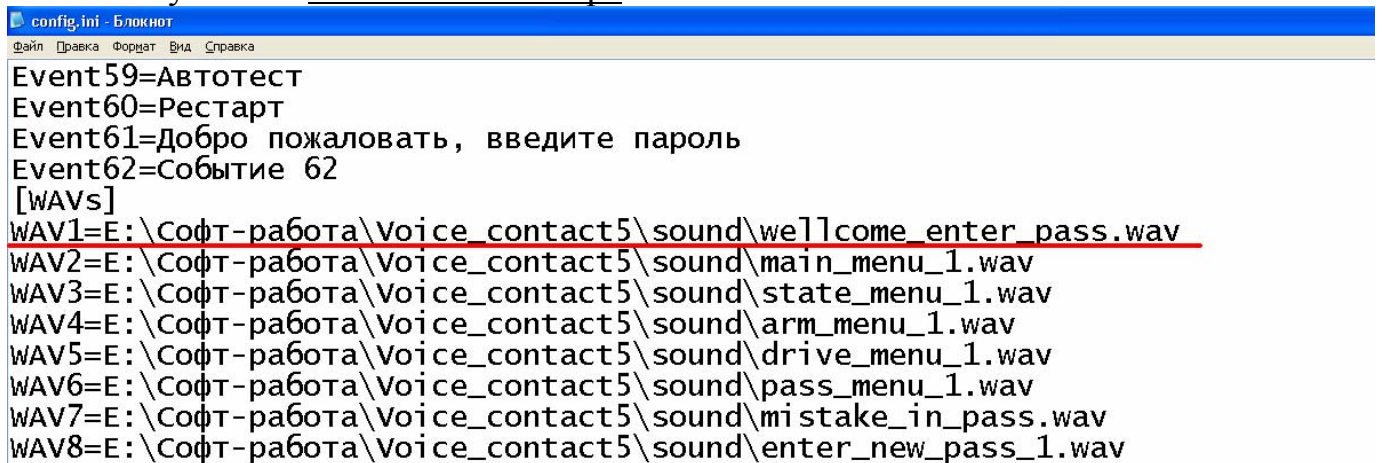


10. Открыть программу **voice.exe**

11. Нажать кнопку «OPEN»

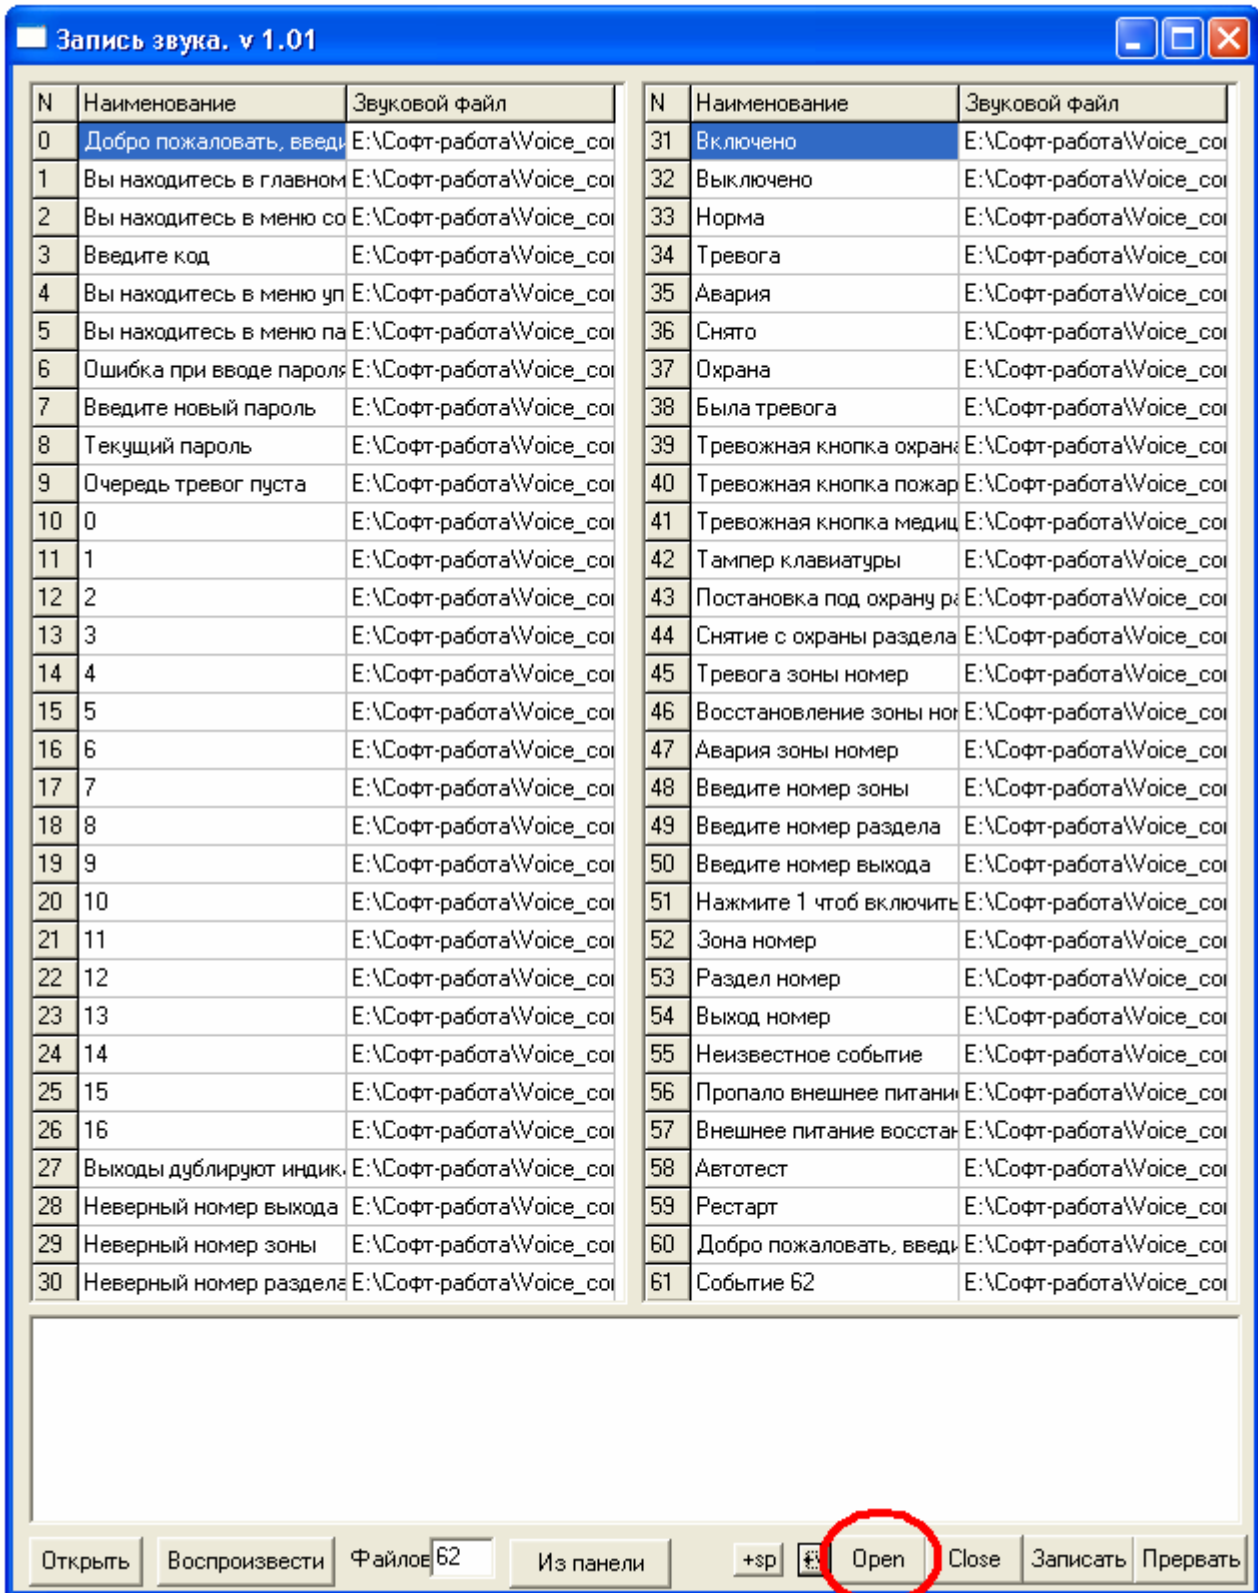

12. Появиться надпись COM-порт открыт

13. Нажать кнопку «+v». Ответом на данную команду будет надпись с версией прошивки панели Контакт-5

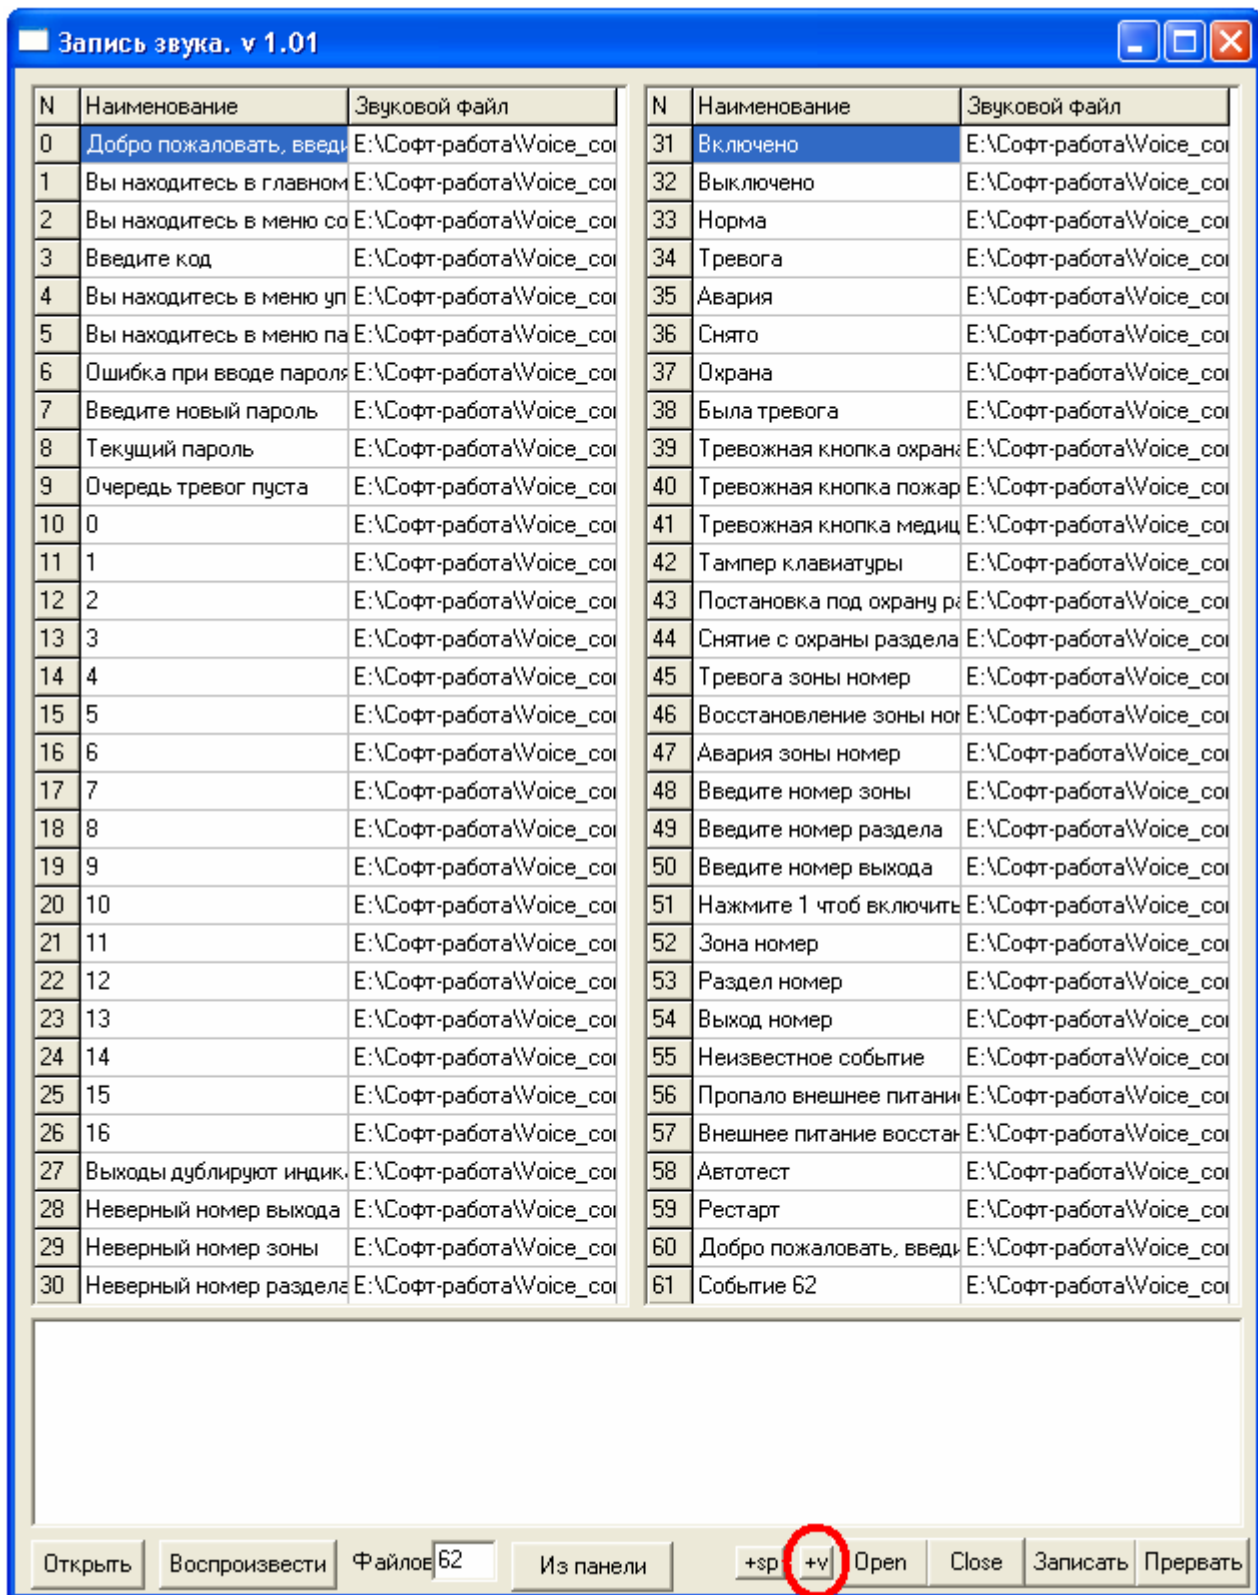

14. Если успешно получен ответ, то нажать кнопку «Записать».
15. Если ответ не получен, то проверить правильность выполнения предыдущих операций.
16. После записи нажать кнопку «Close», отключить панель Контакт-5 от компьютера.