

# SMS сообщения


- [Общие сведения](#)
- [Параметры](#)
- [Текст событий](#)

В этом разделе рассмотрим экран "SMS сообщения".

## Общие сведения

- Экран "SMS сообщения" служит для настройки правил формирования SMS сообщений для пользователя.
- Экран разделён на два подраздела: "Параметры" и "Текст событий".
- На вкладке "Параметры" пользователь задаёт общие правила форматирования SMS сообщений, например транслитерацию сообщений, порядок расстановки полей в сообщении.
- На вкладке "Текст событий" пользователь настраивает расшифровку событий, приходящих в SMS сообщении.

Общий вид экрана "SMS сообщения":

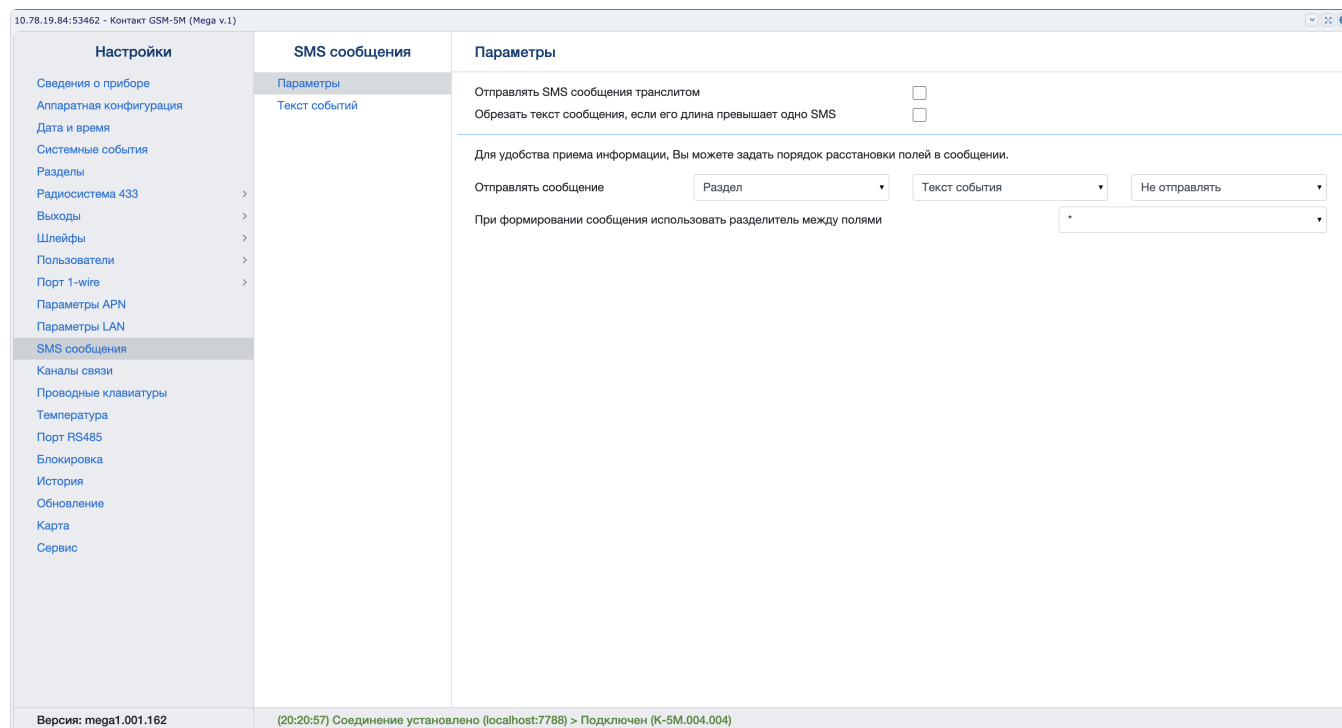

10.78.19.84:53462 - Контакт GSM-5M (Mega v.1)

**Настройки**

Сведения о приборе

Аппаратная конфигурация

Дата и время

Системные события

Разделы

Радиосистема 433 >

Выходы >

Шлейфы >

Пользователи >

Порт 1-wire >

Параметры APN

Параметры LAN

**SMS сообщения**

Каналы связи

Проводные клавиатуры

Температура

Порт RS485

Блокировка

История

Обновление

Карта

Сервис

**SMS сообщения**

Параметры

**Текст событий**

**Текст событий**

| Номер события   | Наименование события                              |
|---|---|
| 100.1 Тревога: Медицинская тревога                      | Тревога: Медицинская тревога                      |
| 100.3 Восст: Медицинская тревога                        | Восст: Медицинская тревога                        |
| 101.1 Тревога: Медицинская тревога с брелка             | Тревога: Медицинская тревога с брелка             |
| 101.3 Восст: Медицинская тревога с брелка               | Восст: Медицинская тревога с брелка               |
| 102.1 Тревога: Пользователь не смог отправить сообщение | Тревога: Пользователь не смог отправить сообщение |
| 102.3 Восст: Пользователь не смог отправить сообщение   | Восст: Пользователь не смог отправить сообщение   |
| 110.1 Тревога: Пожар                                    | Тревога: Пожар                                    |
| 110.3 Восст: Пожар                                      | Восст: Пожар                                      |
| 111.1 Тревога: Задымление                               | Тревога: Задымление                               |
| 111.3 Восст: Задымление                                 | Восст: Задымление                                 |
| 112.1 Тревога: Горение                                  | Тревога: Горение                                  |
| 112.3 Восст: Горение                                    | Восст: Горение                                    |

[Установить значения по умолчанию](#)

Для изменения названия выбранного события, отправляемого по SMS, отредактируйте соответствующее поле

Версия: mega1.001.162 (20:20:57) Соединение установлено (localhost:7788) > Подключен (K-5M.004.004)

## Параметры

| Параметр  | Описание  |
|---|---|
| Отправлять SMS сообщения транслитом                         | <p>Если в этом поле установлена отметка, SMS сообщения будут написаны буквами латинского алфавита.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>i</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Транслитерация сообщений необходима для совместимости со старыми моделями телефонов</li> <li>После транслитерации сообщение "Снятие раздела с охраны Прихожая Отец" примет вид "Sniatie razdela s okhrany Prihozhaia Otetc"</li> <li>Транслитерация производится по ГОСТ 7.79-2000 Система Б</li> </ul> </div> |
| Обрезать текст сообщения, если его длина превышает одно SMS | Если в этом поле стоит отметка, то текстовое сообщение длинее одного SMS будет обрезаться для сокращения затрат на отправку SMS сообщений.  |
| Отправлять сообщение...                                     | Пользователь может выбрать, в каком порядке будут расположены данные о зафиксированном событии, разделе, в котором оно было сформировано, и зоне/брелоке/пользователе.  |

При формировании сообщения использовать разделитель между полями

В качестве разделителя полей в сообщении могут быть использованы следующие знаки:

- — пробел;
- — разрыв строки;
- . — точка;
- , — запятая;
- / — дробь;
- - — дефис;
- \* — звёздочка
- ' — апостроф;
- \_ — подчёркивание.



Варианты форматирования текста события с изменённым порядком расположения данных и разделителем между полями:

- "Снятие раздела с охраны Прихожая Отец"
- "Прихожая\*Снятие раздела с охраны\*Отец"
- "Снятие раздела с охраны/Отец/Прихожая"

## Текст событий

Во вкладке "Текст событий" пользователь задаёт текст, который будет приходить в SMS сообщении при формировании события.



Ссылка "Установить значения по умолчанию" сбросит изменения, внесённые пользователем в текст событий, и восстановит исходные расшифровки событий.